


Zo doet u het.

Vliesbehang aanbrenen. Stap voor stap.


1. Voorbereiden behangondergrond

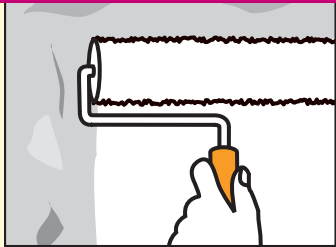

Het aanbrengen van vliesbehang kost minder moeite dan bij gewoon behang. Vliesbehang kan op iedere voor behang geschikte ondergrond binnenshuis worden aangebracht. De kleur van de ondergrond

mag echter niet te contrasterend zijn, omdat het behang soms enigszins doorschijnend is en vlekken op de muur hier doorheen zichtbaar worden. De muren moeten daarom voor het behangen

productnaam	dosering
Perfax roll on	1:17,5 = 200 g plaksel op 3,5 l water
Hornbach behangplaksel	1:60 = 125 g plaksel op 7,5 l water
of vergelijkbare producten	

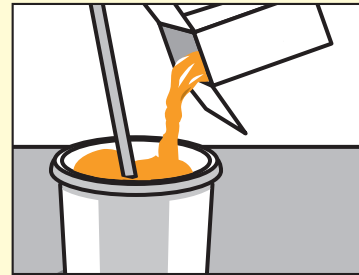

worden voorbehandeld met een gepigmenteerde behangvoorstrijk. Let bij het aanschaffen van vliesbehang ook op het fabricagenummer op het etiket, zodat u kleine kleurverschillen in de rollen

vermijdt. Gebruik voor het aanbrengen van vliesbehang altijd speciaal behangplaksel (zie tabel hierboven voor juiste mix). Let ook op de instructies van de fabrikant.




Tips voor vliesbehang

Wandbekleding: vliesbehang is uitermate geschikt voor als wandbekleding. Bepaalde effecten die voorheen alleen met tijdrovende technieken mogelijk waren, kunnen nu in diverse patronen met deze hoogwaardige behangsoort snel en makkelijk worden verkregen.

Voordelen materiaal: voor moeilijke muren is vliesbehang ook zeer geschikt. Doordat het niet elastisch is, kunnen ook scheurtjes worden afgedekt, zonder dat het behang hierdoor beschadigd.

Op maat snijden: Het vliesbehang kan zonder op maat snijden direct op de muur worden verwerkt. Toch is het eerst op maat snijden en insmeren met plaksel (weliswaar zonder inweken) ook mogelijk.

2. Vlies op de muur aanbrengen

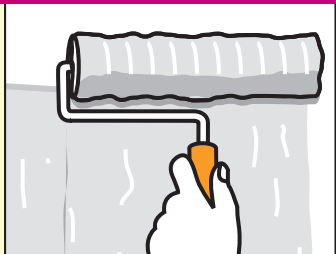

Vliesbehang wordt aangebracht met de normale behangtechniek. Het behang kan ook op een behangplakmachine worden ingesmeerd en daarna zonder inweken worden aangebracht.


Na het doorroeren van het speciale behangplaksel in de juiste mix wordt deze met een behangroller direct op de muur aangebracht. De speciale behangroller zorgt voor het gelijkmatig opbrengen van




het behangplaksel zonder spetteren. Het vliesbehang wordt nu direct vanaf de rol droog op de plaksellaag aangedrukt. Vooraf op maat snijden van de behangbanen is niet nodig. Plaats het begin van de rol tegen de



naad van het plafond, rol de baan af tot de benodigde lengte van de muur en richt deze dan loodrecht uit. Als u de banen met een kleine overlapping op het plafond aanbrengt,

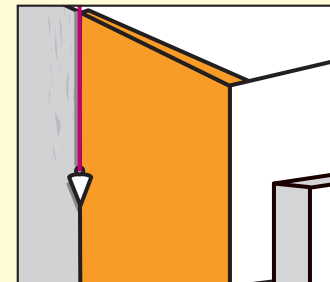


hoeft u niet bang te zijn voor schuine plafondnaden. Duw het vliesbehang zonder luchtballen aan met een tapijtspatel of een rubberrol. De overlapping bij de plafond-

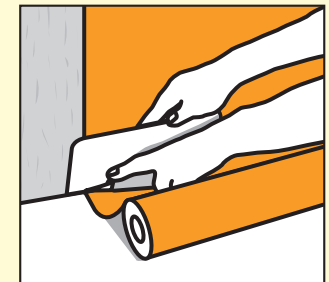


naad en bij de plint nu met een behangspatel in de naad duwen en met een stanleymes langs de behangspatel afsnijden.



Daarna wordt het behang rij voor rij afgerold en met de naden tegen elkaar aan aangebracht. De banen niet laten

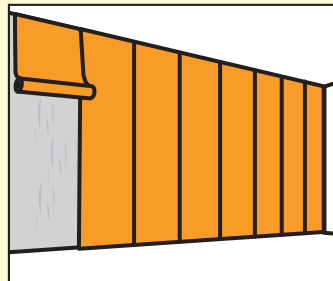

overlappen. Omdat het vliesbehang zeer stug is, kan voor het aandrukken en precies uitrichten van de naden ook een

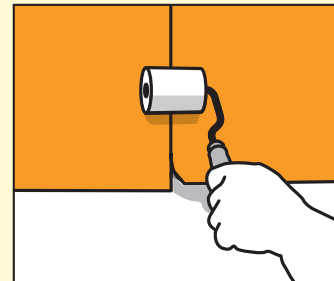

nadenroller of een rubberroller worden gebruikt, zonder dat dit ten koste gaat van de behangstructuur of het structureffect.

@ klikken.informereren.aan.de.slag!
Meer projecttips vindt u op www.hornbach.com
in de rubriek „projecten“

Dit in tegenstelling tot standaard reliëfbehang.

Tip: voorkom snel verwarmen of tocht tijdens het behangen.

Verwijderen van vliesbehang





Vliesbehang kan later zonder resten gemakkelijk worden verwijderd. Dit is het grote voordeel van dit materiaal. Zo is het mogelijk om vaker het behang te




vervangen, zonder dat dit erg veel moeite kost. De muren zijn direct na het verwijderen van het vliesbehang gereed voor het opnieuw behangen.

Plafond behangen.

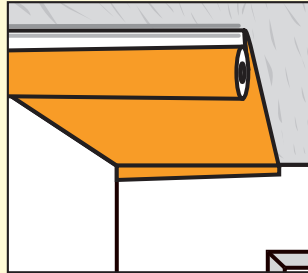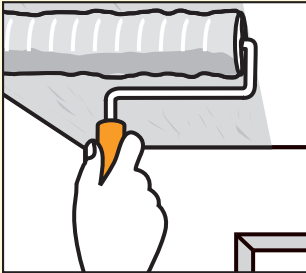

Hiervoor zijn twee mogelijkheden. Door het aanbrengen van behangplaksel op het plafond blijven de vlies-behangbanen heel makkelijk op hun plaats. Daarna aandrukken in de behangplaksel laag. Maar het is ook mogelijk om met een behangplaksel-apparaat de banen in te smeren. Het

vliesbehang wordt dan direct van een plaksel laag voorzien, inweken is dan niet nodig. Werk altijd in de richting van de meeste lichtinval (raamzijde). De eerste baan wordt nu met een kleine overlappende rand aangebracht, terwijl een helper de rol vasthoudt en afroft voor verdere verwerking.

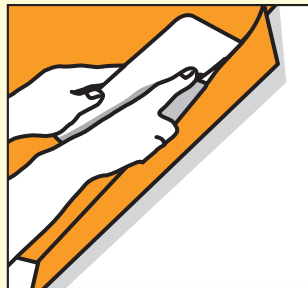

Met een rubberroller of een behangspatel wordt het vliesbehang aangedrukt. De behangbaan wordt met een behangspatel in de rand van het plafond aangeduwd en daarna met een stanleymes op maat gesneden. Snijd tevens de overlapping aan het begin

van de behangbaan af. De behangbaan kan natuurlijk ook van tevoren op maat worden gesneden. Omdat het materiaal niet elastisch is, zal het behang niet vervormen, waardoor u nauwkeurig op maat kunt werken.

Betekenis van de symbolen


Vaak gebruikte symbolen op etiketten van vliesbehang:



zeer afwasbaar



goede lichtechtheid

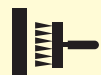

behangplaksel aanbrengen op de ondergrond



behangplaksel aanbrengen op het behang



restloos te verwijderen

Overal aan gedacht?

U heeft de ideeën. Wij het gereedschap. Hier moet u aan denken:

materiaal:

- vliesbehang
- speciaal behangplaksel voor vliesbehang
Bijv. Perfax roll on of vergelijkbare producten
- Voorstrijkmiddel voor behang

gereedschap:

- plaksellemmer
- roerhout
- behangplakborstel
- behangplakmachine
- behangspatel
- rubberroller
- nadenroller
- stanleymes
- schietlood

Meer tips

over het thema behang vindt u in onze andere klusfolders:

- wanden en plafonds behangen
- behangranden plakken


Nog vragen?

Onze vakkundige medewerkers zijn u graag van dienst.

Typefouten en wijzigingen voorbehouden.

©HORNBAACH bouwmarkt (Nederland) BV
Postbus 1099, 3430 BB Nieuwegein
Internet: www.hornbach.nl
E-mail: info@hornbach.com

Moeilijkheidsgraadmeter voor het aanbrengen van vliesbehang.

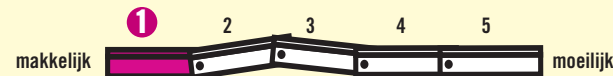

HORNBAACH

Niet denken maar doen.

Vliesbehang.

PROJECT-TIPS!



HORNBAACH

Niet denken maar doen.